



SN6B5B

Manuel de l'utilisateur

CONTENTS

CONTENU	1
1 SAFE ATTENTION	3
2 DEBALLAGE ET INSTALLATION DU MATÉRIEL.....	5
2.1 PANNEAU AVANT	5
2.2 REAR PANEL.....	5
2.3 TOP / DROITE / GAUCHE VUE	5
2.4 INSTALLATION DU MATÉRIEL.....	5
3 REMOTE CONTROL	6
4 ENTERTAINMENT ON ANDROID MEDIA BOX	7
4.1 INSTALLER APP DE GOOGLE PLAY STORE	7
4.2 INSTALLER APP DE EXTERNE / SD CARTE DE STOCKAGE USB.....	8
4.3 INSTALLER APP DE TV APP STORE	9
4.4 PERSONNALISEZ VOTRE LANCEUR.....	9
4.4 PERSONNALISEZ VOTRE LANCEUR.....	10
5 REGLAGES SYSTEME ET UPGRADE	12
5.1 REGLAGES SYSTEME.....	12

4.2 SYSTÈME UPGRADE.....	13
6 DÉPANNAGE.....	15
6.1 NO SIGNAL SUR LA TV UHD	15
6.2 NE PEUT PAS METTRE EN MARCHÉ VOTRE MEDIA BOX.	15
6.3 NE PEUT PAS SE CONNECTER AU RÉSEAU	15
6.4 QUELQUES UHD TV NE PEUT PAS AFFICHER L'IMAGE ENTIÈRE.....	15
6.5 LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS.....	15
6.6 PAS D'IMAGE OU SON.....	16

1 Attention Safe



AVIS: Pour éviter tout incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce récepteur à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais tenter d'ouvrir l'appareil. Dans le cas de l'unité de tomber en panne, la réparation de l'appareil doit être effectuée par des techniciens qualifiés. Aucune partie de cet appareil doit être réparé par les utilisateurs.

ATTENTION!

- Présence des parties sous tension à l'intérieur de l'unité! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique! Aucune partie ne doit être réparé par les utilisateurs.
- Le maintien du récepteur doit être effectué exclusivement par des personnes qualifiées.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le fabricant, il est service après-vente, électricien qualifié ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un éventuel danger.
- Le produit doit être installé conformément à la réglementation nationale.

Les batteries utilisées doivent être éliminés en toute sécurité. Jetez-les dans les poubelles appropriées afin de protéger l'environnement.

➤ **Installation correcte**

- Placez le récepteur sur un plat, surface solide et stable. Ne pas le mettre sur un tapis ou un tapis.
- Ne pas placer le récepteur sur le dessus d'un autre dispositif, tel qu'un amplificateur. Cela peut conduire à une surchauffe.

Ne mettez rien au-dessus de l'unité (par exemple, des CD ou des magazines).

Suffisant Ventilation

- Placez le récepteur dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de chaleur interne. Laisser un espace d'au moins 10 cm à l'arrière et le haut de l'unité, ainsi que d'un espace de 5cm sur les deux côtés pour éviter la surchauffe.

Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.

Protéger le récepteur de températures élevées, l'humidité, l'eau et la poussière

- Le récepteur ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquides, comme des vases, doivent être placés sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de lui (par exemple objets remplis de liquide ou bougies).
- Ne placez aucune source de flammes, comme des bougies allumées sur le récepteur.

- **L'approvisionnement en électricité**

- S'il vous plaît débrancher le récepteur en cas de non-utilisation prolongée.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le fabricant, il est service après-vente, électricien qualifié ou des qualifications similaires à celles d'éviter un éventuel danger.

- La fiche doit rester facilement accessible après l'installation du produit.


1 Matériel Déballage et configuration

Les images montre ce que notre produit ressemble et comment configurer le matériel.2.1


Panneau avant



2.2 Panneau arrière

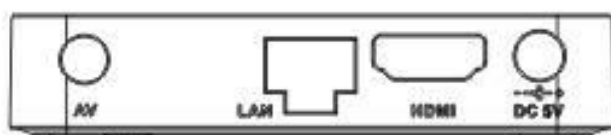


2.3 Haut / Droite / Gauche vue

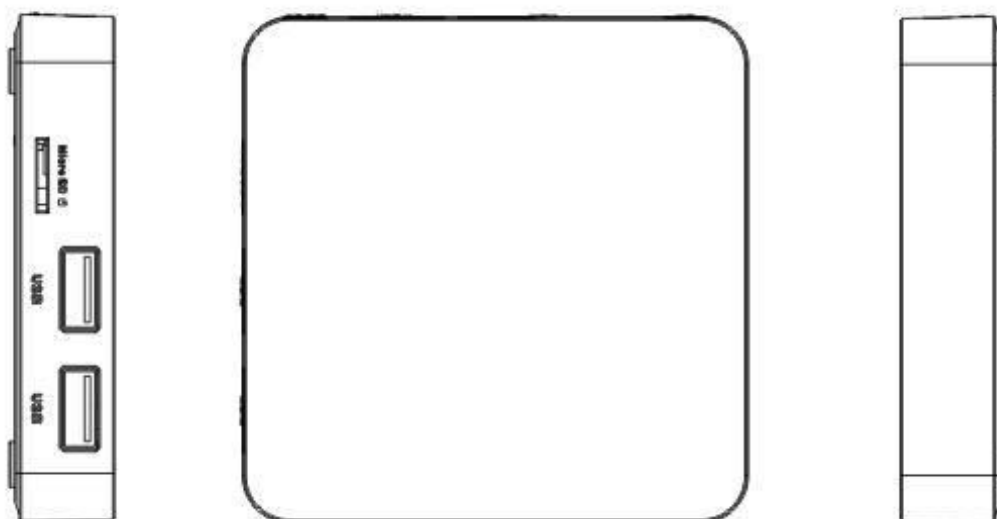

AVIS: Les images sont des références seulement; s'il vous plaît faire l'objet en tant que norme.


2.4 Installation du matériel

Comme le montre, connecter les interfaces à la télévision avec les interfaces correspondantes sur le produit (telles que connecter le produit avec des ensembles de télévision par le câble HDMI), puis après le pouvoir est connecté, allumez l'interrupteur et vous pouvez utiliser le produit.

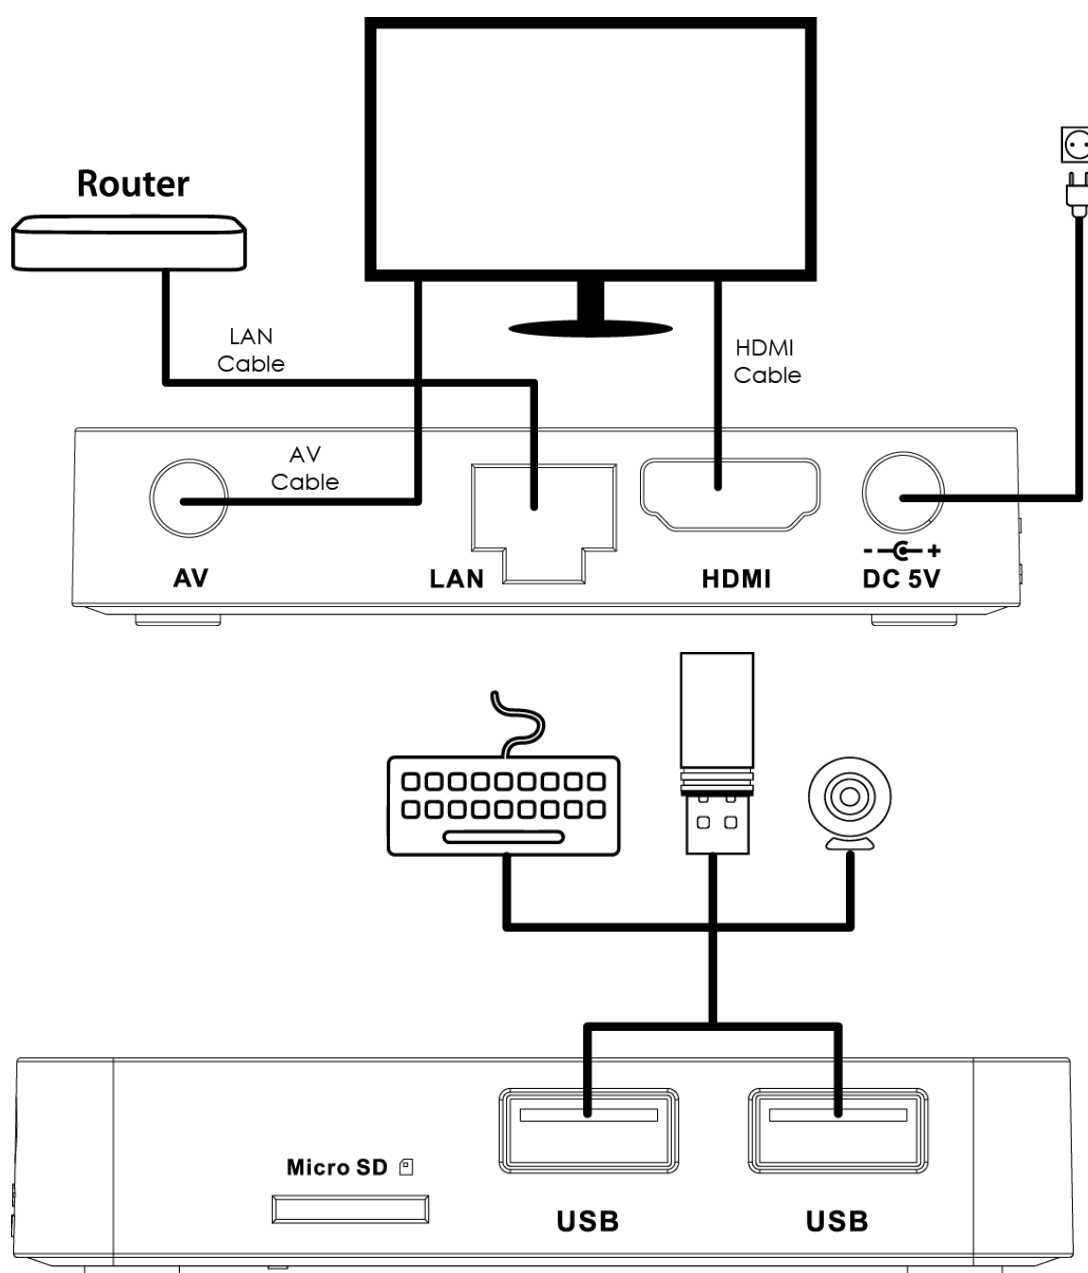

AVIS: L'image est pour des références seulement, s'il vous plaît faire l'objet en tant que norme.

2 Télécommande

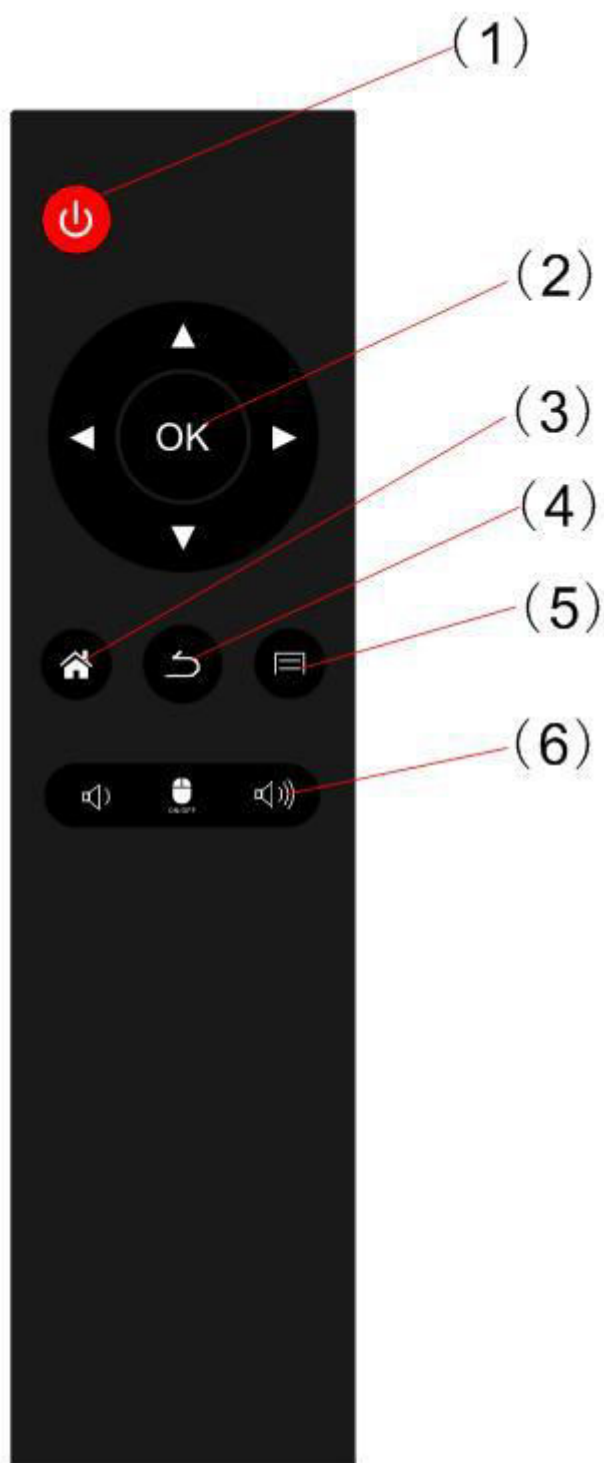

AVIS: L'image est pour des références seulement, s'il vous plaît faire l'objet en tant que norme.

Remarques: Le mot de passe par défaut est 0000 pour cette boîte de médias.


3 Toutes les instructions et les images ici sont pour référence seulement, s'il vous plaît rendre le produit que vous avez comme la norme et se référer à des éléments réels.

4 Entertainment sur Android Média Box


Merci à la puissance plate-forme Android complète, la boîte de médias convertir votre téléviseur à écran intelligent. Vous pourriez profiter de plus de divertissement sur votre téléviseur comme regarder des vidéos YouTube sur votre téléviseur, le chat vidéo avec vos amis sur TV, découvrez nouvelles, réseau social APP par la souris Air connect et jouer à des jeux sur votre téléviseur par jeu compatible Android connect -pad à la boîte de médias. S'il vous plaît contacter le service à la clientèle ou de l'accès à notre site Web pour obtenir plus d'informations sur les accessoires compatibles.

4.1 Installer APP de Google Play Store

Appuyez sur le bouton Accueil pour afficher la page d'accueil et aller à tous menu APPS pour lancer Google Play Store.

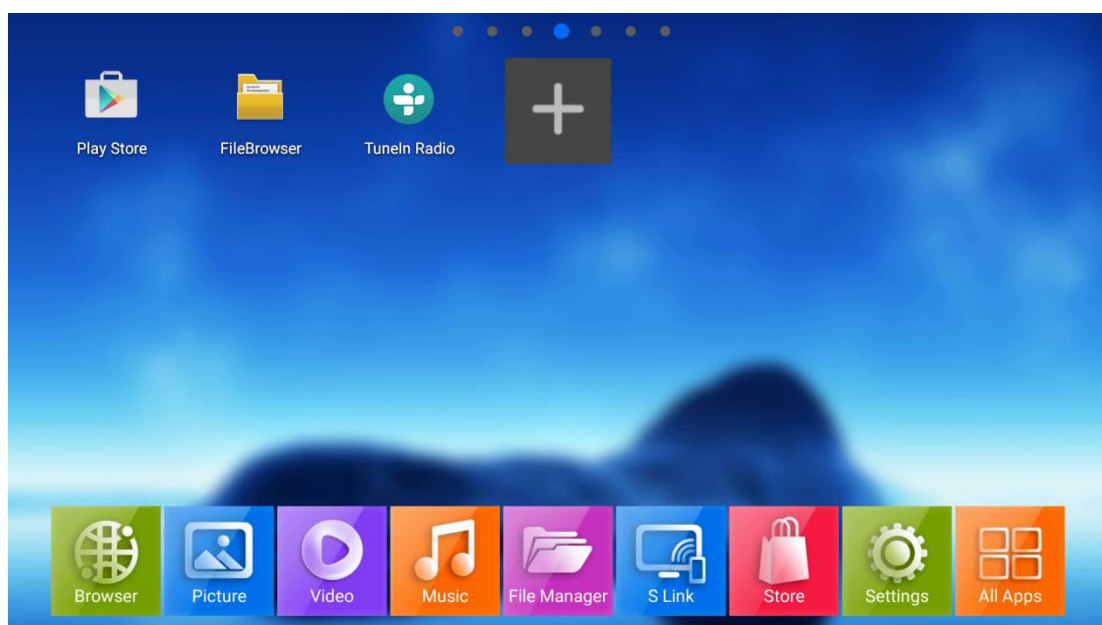


Se connecter sur le Google Play Store avec votre compte et vous pouvez installer votre préférence APP pour le divertissement sur votre téléviseur.

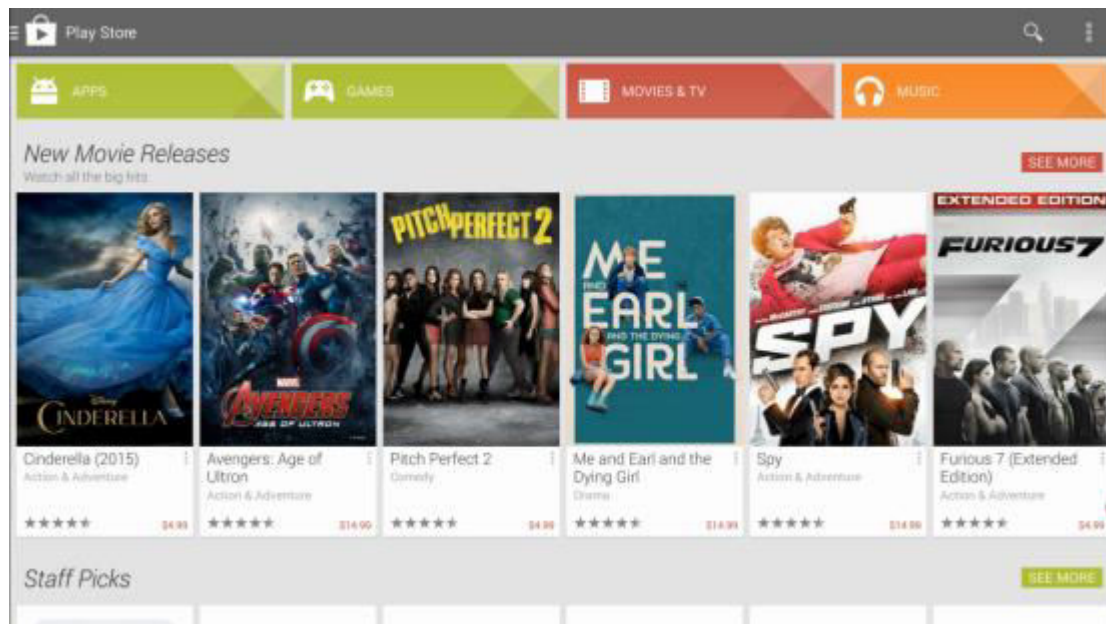


4.2 Installer APP du stockage de la carte / SD externe USB

Télécharger APP fichier d'installation (*.Apk) sur l'ordinateur et copier sur / SD carte de stockage USB. Branchez le stockage de la carte USB / SD dans le bouton Accueil de la boîte multimédia et appuyez sur pour afficher le lanceur. Vous pouvez choisir d'installer APP à partir USB / SD de stockage de la carte avec Apk Installer ou Explorateur de fichiers dans la liste Tous les APP.

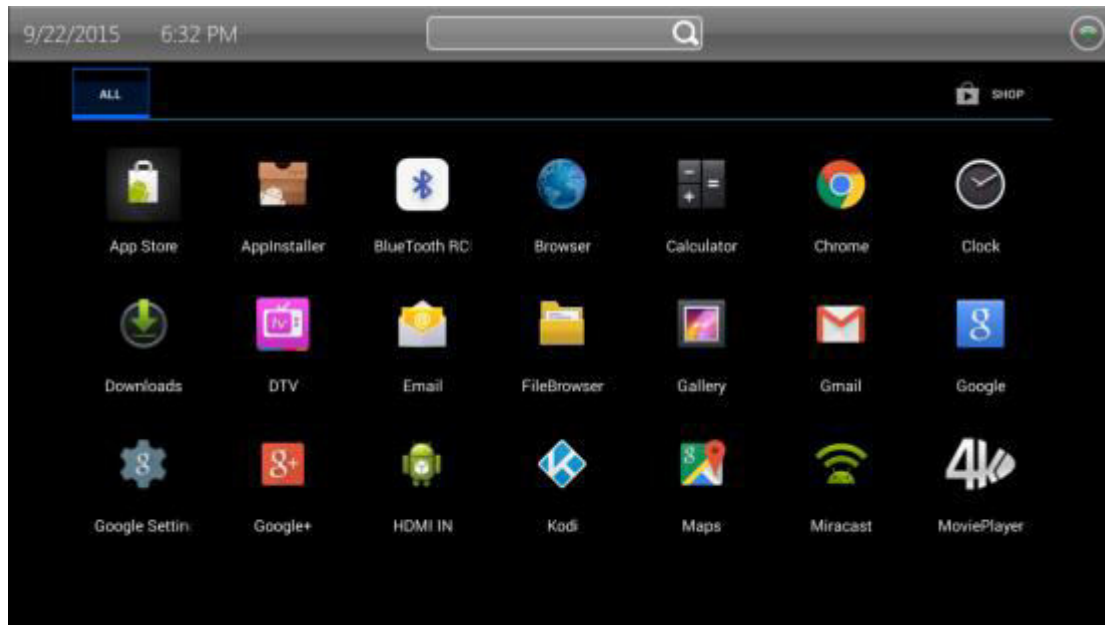

Launch FileBrowser to choose USB/SD card storage and browse APK file, press OK button to install it.

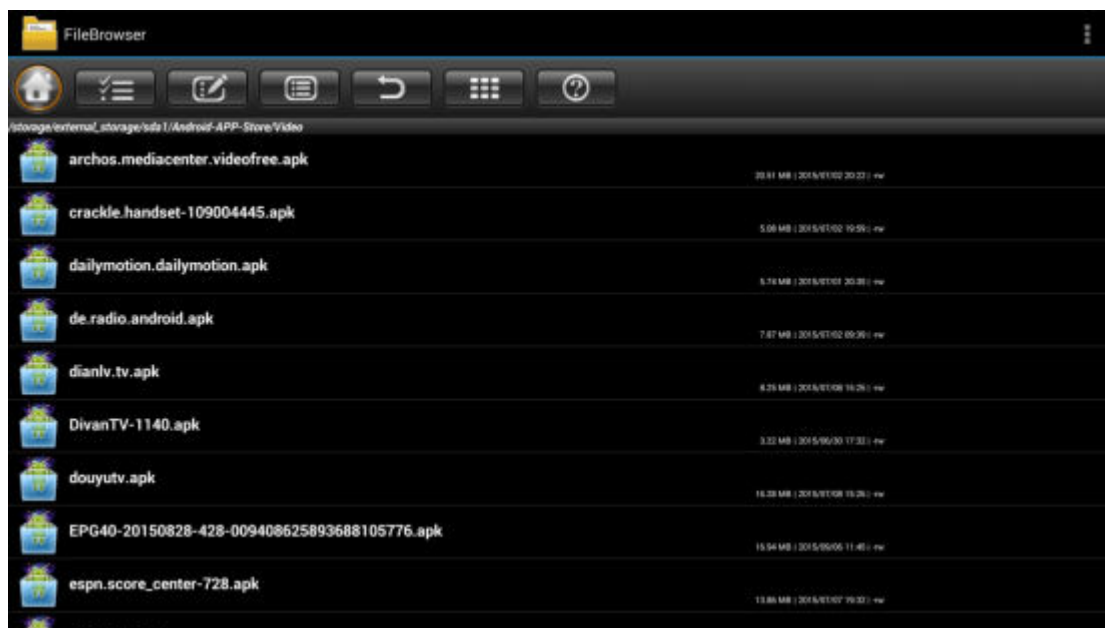

4.3 Installer APP de TV App Store


TV App Store construit dans le APP le plus populaire pour le divertissement sur le téléviseur.

Vous pouvez lancer TV App Store pour installer la vidéo APP, jeux pour le divertissement.




4.4 Personnalisez votre lanceur

Vous pouvez ajouter votre préférence APP à la page d'accueil et de lancer rapidement. Appuyez sur le bouton Accueil pour afficher lanceur et sélecteur + icône en appuyant sur le bouton OK puis votre pourrait ajouter votre préférence APP à la page d'accueil.

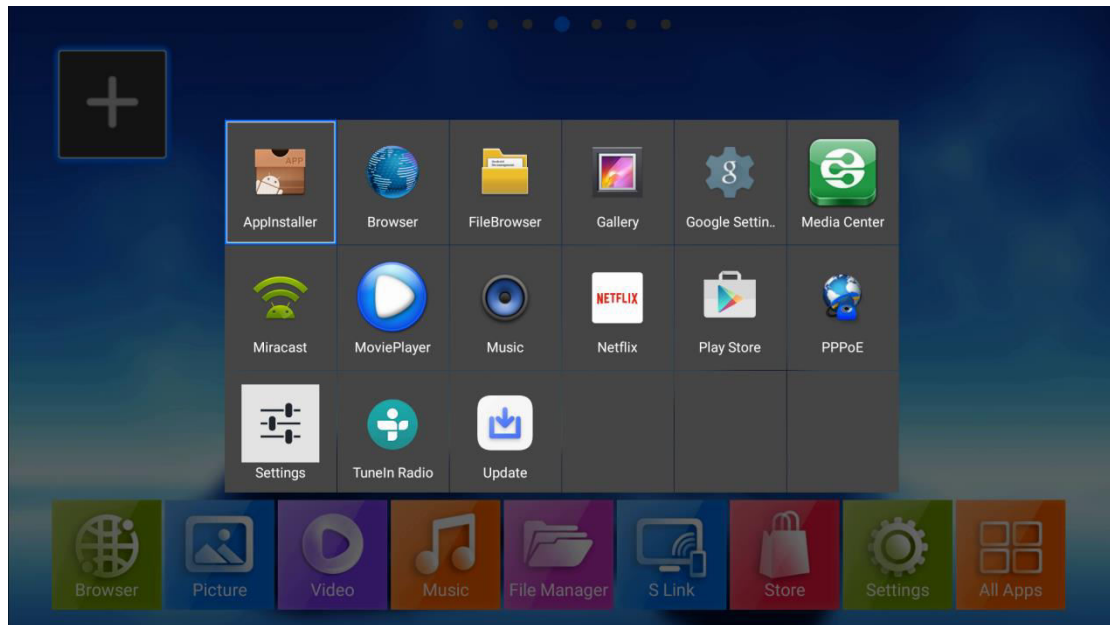

Vous pouvez supprimer raccourci APP de page d'accueil ou désinstaller l'application en appuyant sur le bouton de menu lorsque vous déplacez le curseur sur l'icône de raccourci APP.

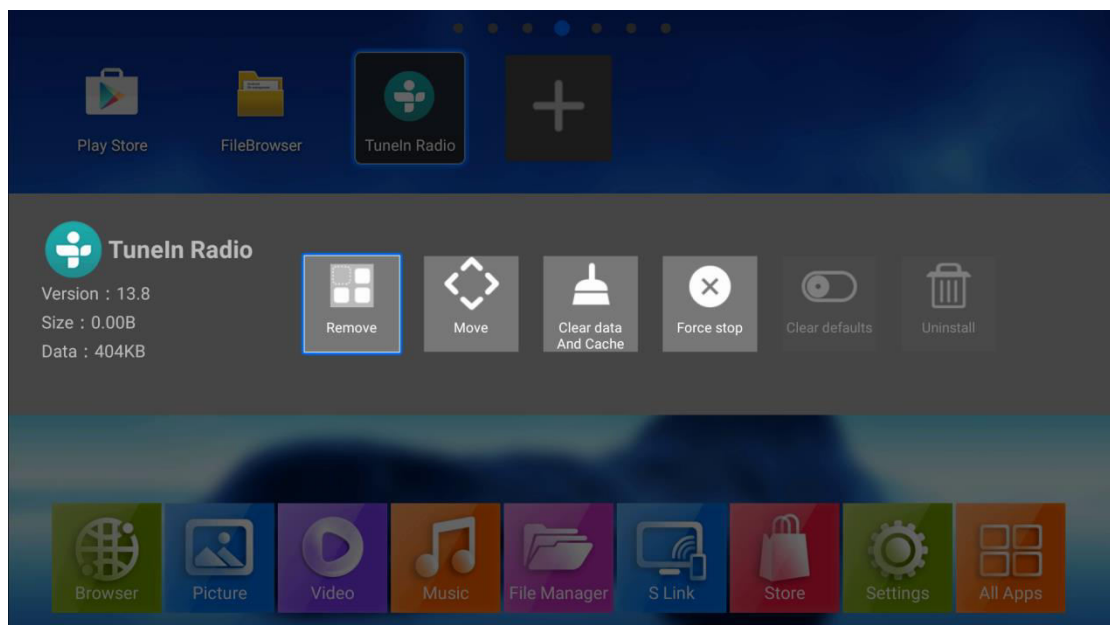


4.6 Miracast / Airplay / DLNA


Le support de boîte de médias Miracast / Airplay / DLNA, signifie que vous pourriez partager votre Android

écran Téléphone / iPhone pour le téléviseur ou le partage vidéo / musique / image à partir de votre téléphone Android / iPhone, Android Pad / iPad au téléviseur boîte de médias à travers. Lancez S Lien pour démarrer le récepteur Miracast et miroir votre écran Android Phone / Pad pour le téléviseur.

Smartphone Miracast Compatible sont Google Nexus Phone, LG Android smart phone, HTC Android téléphone intelligent, Sony Android smart phone etc ...

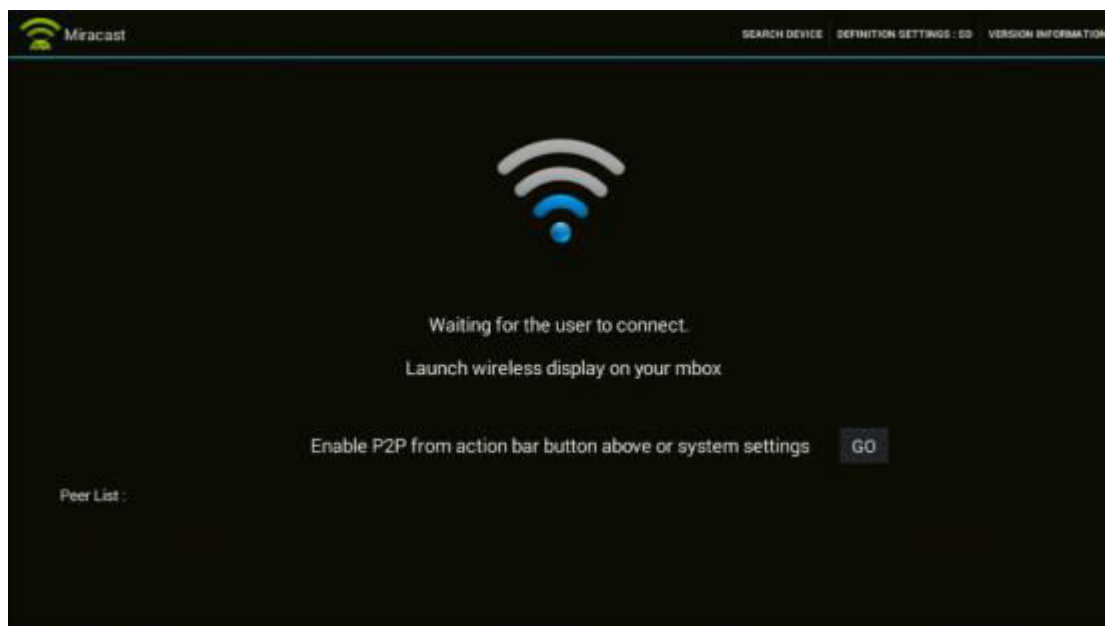

Télécharger et installer AirPrint de Google Play Store sur la zone de support pour recevoir iPhone / iPad Airplay miroir et DLNA de tous les APP compatibles DLNA.

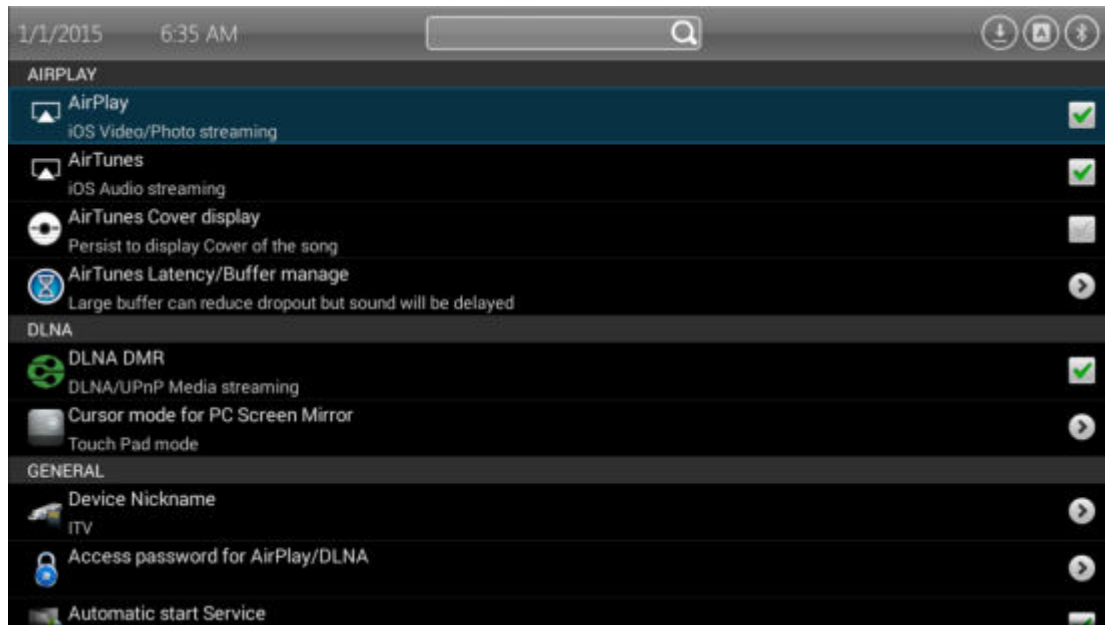


5 Paramètres système et mise à niveau


Paramètres du système et la mise à niveau vous permet de configurer la boîte de médias dans les paramètres d'avance tels que la sortie vidéo / audio, connexion réseau, Bluetooth etc ...

5.1 Paramètres système.

Vous pouvez ouvrir les paramètres du système menu à partir de Lancer par choisir l'icône Paramètres, puis appuyez sur le bouton OK. Vous pourriez Réseau d'installation, Bluetooth,Sortie vidéo / audio, Langue etc ...

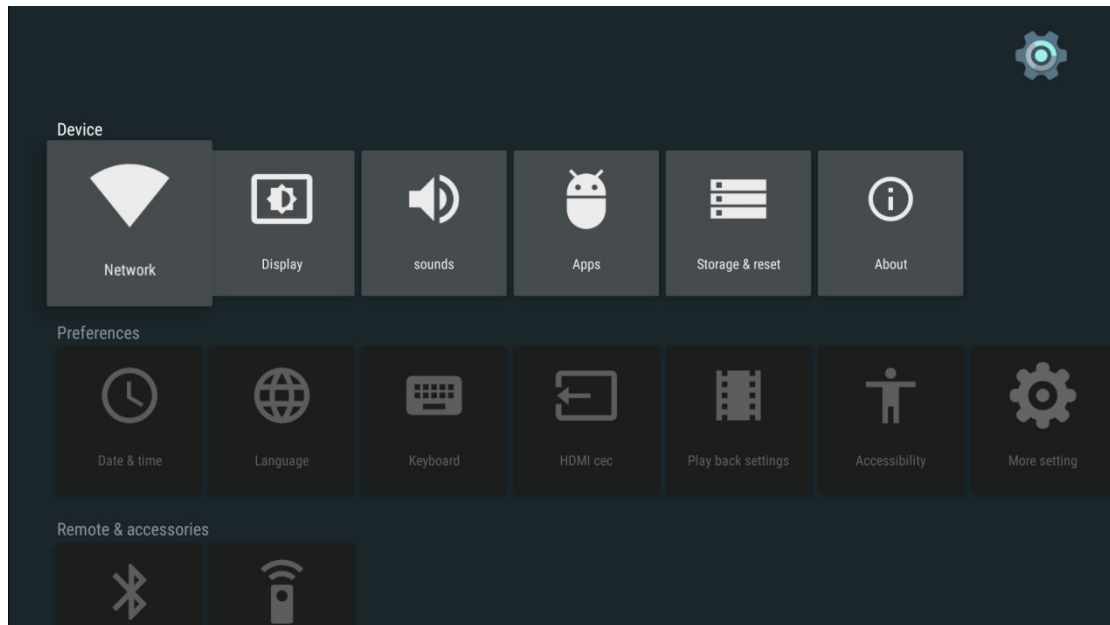


Choisissez Plus de paramètres pour ouvrir les paramètres du système Android pour les paramètres avancés. Bien que les paramètres du système d'alimentation de la boîte de médias pour le configurer en mode de configuration de l'avance, nous ne recommandons pas l'utilisateur de configurer la boîte de médias sans maître habile.

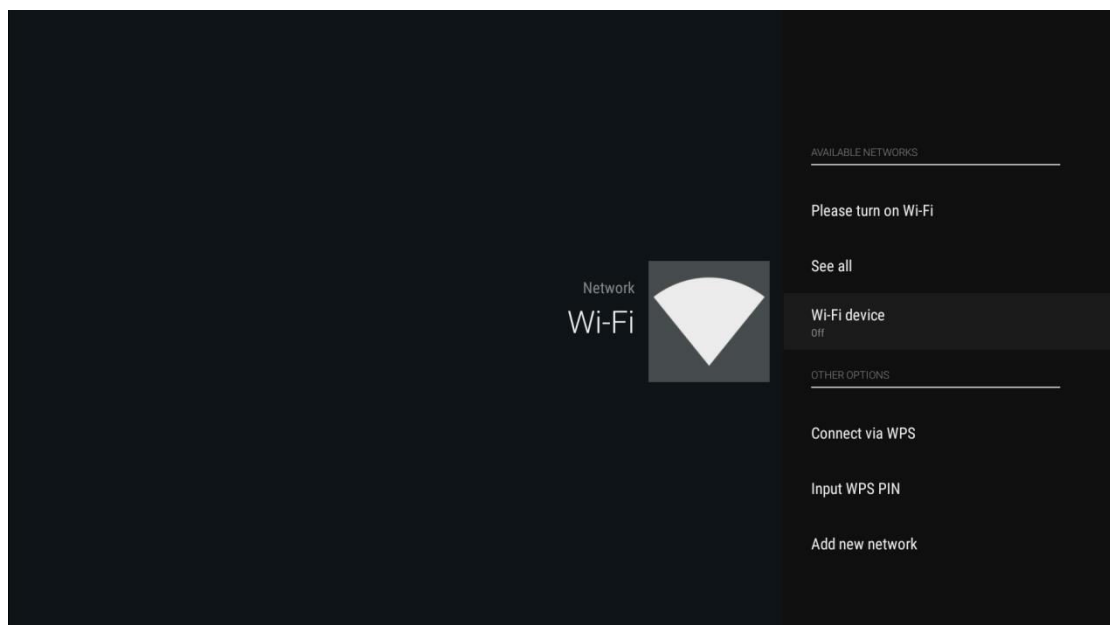

4.2 mise à niveau du système.

boîte multimédia pourrait être mis à jour via USB / SD de stockage de la carte et l'OTA.

Vous pouvez voir la notification de mise à jour en ligne sur la page d'accueil lorsque le nouveau logiciel disponible sur Internet. Cliquez sur la notification pour télécharger de nouveaux logiciels et de mise à niveau de la boîte de médias.

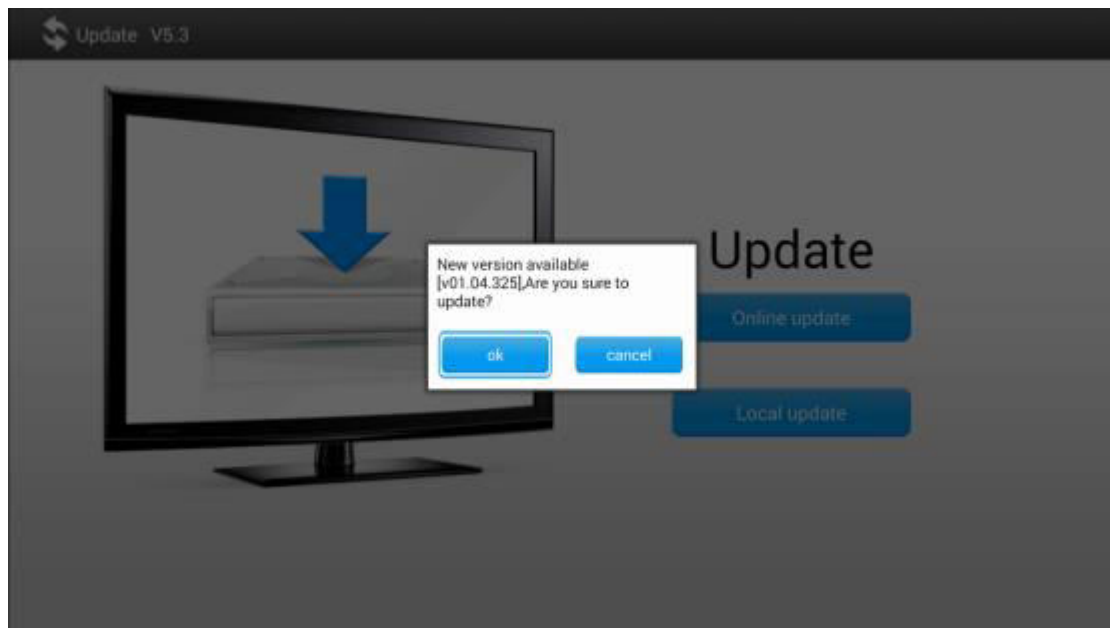

Vous pouvez télécharger la nouvelle version de notre site Web du service à la clientèle et la mise à niveau de la boîte de médias par le biais / SD carte de stockage USB. Allez dans Paramètres ---> A propos de ---> Mise à jour ---> __gVirt_NP_NN_NNPS<__ mise à jour locale.



Choisissez le package de mise à niveau de stockage de carte USB / SD pour mettre à jour la boîte de médias.



5 Dépannage

6.1 Pas de signal sur le téléviseur UHD

- **Vérifiez que le câble HDMI est correctement connecté. (HDMI 2.0 Câble requis)**
- Vérifiez si vous avez sélectionné l'entrée HDMI correcte sur votre téléviseur UHD.
- Vérifiez le câble d'antenne, remplacez le câble, ou connectez le câble au récepteur hermétiquement.
- Définissez les valeurs des paramètres du tuner correctement dans le menu d'installation.

Vérifiez les connexions d'antenne.

6.2 ne peut pas tourner sur votre boîte de médias.

- Vérifiez si le connecteur d'alimentation est complètement branché dans la prise DC de votre téléviseur.
- Vérifiez si l'alimentation est stable.

6.3 Impossible de se connecter au réseau

- Assurez-vous que le câble réseau est correctement connecté et il Ethernet fonctionnent bien.
- Assurez-vous que le réseau Wifi est connecté et la clé de sécurité pour le réseau crypté est correct.

Assurez-vous que vous sélectionnez les paramètres d'adresse IP corrects.

6.4 Certains UHD TV ne peut pas afficher l'image entière

- Configuration du rapport d'écran sur votre téléviseur comme UHD automatique.

Sur votre UHD TV, accédez à Menu> Écran> Appuyez sur les touches fléchées pour sélectionner le type de rapport> Choisissez affiche automatiquement l'ensemble de l'écran.

6.5 La télécommande ne fonctionne pas

- Assurez-vous que les piles sont bonnes et elles sont insérées correctement dans la télécommande.
- Assurez-vous qu'aucun objet bloquent le chemin entre la télécommande et la zone du capteur de signal sur le produit.
- Assurez-vous que la distance entre la télécommande et la boîte est pas plus de 5 mètres.

Vérifiez les piles pour le pouvoir, et si elles sont épuisées remplacer les piles de la télécommande.

➤ 6.6 Pas d'image ou de son


- Vérifiez si la connexion de sortie audio / vidéo du produit correctement au téléviseur.
- Appuyez sur le bouton MUTE Tournez téléviseur.

7. Spécification

Matériel	
Chipset	Amlogic S905
RAM	DDR3 1 Go
Flash	eMMC 8GB
Vidéo	
Décodage Vidéo	<p>H.264 / H.265 HEVC MP@L5.0 jusqu'à 4K UHD @ 60fps H.264 / H.265 AVC MP@L5.1 jusqu'à 4K UHD @ 60fps</p> <p>H.264 / H.265 MVC jusqu'à 4K UHD @ 60fps</p> <p>MPEG-4 ASP @ L5 jusqu'à 1080P @ 60fps</p> <p>AVS Jizhun Profil jusqu'à 1080P @ 60fps</p> <p>MPEG-2 MP @ HL jusqu'à 1080P @ 60fps</p> <p>MPEG-1 MP @ HL jusqu'à 1080P @ 60fps</p> <p>Real Video 8/9/10 jusqu'à 1080P @ 60fps</p> <p>WebM jusqu'à VGA</p>
Format de fichier vidéo	<p>Support * .mkv, * .wmv, * . Mpg, * . Mpeg, * . Dat, avi *, * . Mov, * . Iso, * . Mp4, * . Rm, * . Jpg, * .bmp, * gif etc...</p>
Sortie HDMI	HDMI 2.0 (video format default @ Auto), Support HDCP2.2
Ratio d'aspect	Auto, Plein écran
Résolution vidéo	4K @ 60Hz 4K @ 50Hz 1080p / 720p

Audio	
Audio décodage	Dolby Digital / Digital Plus, MPEG, AAC, HE-AAC, OGG, OGA, FLAC, ALAC, Ape, M4A, RM, MPEG-1 couche 1/2, MPEG-2 Layer II (DTS, WMA, WMA Pro, WMV Optionnel)
Mode Audio	Mono / Stéréo / Gauche / Droite
Puissance	
Plage d'entrée DC	5V / 2.0A
Consommation d'énergie	Au maximum de 10 W
Interface	
Panneau gauche	2*USB, Micro SD Slot
Panneau arrière	Port Ethernet, HDMI Out, sortie AV, DC IN
Panneau avant	IR, l'indicateur LED
Accessories	
RCU	IR RC3 (38kHz)NEC (2.4G RCU optional)
Manuel d'utilisation	Français
Câble HDMI	Optional

Adaptateur DC	1
Caractéristiques Physiques	
Température de fonctionnement	0°C-40°C
Température de stockage	-10°C-65°C
Taille (LxPxH) en mm	
Poids	

 1351 Matheson Blvd E, Unit 1
Mississauga, Ontario,
Canada, L4W2A1



905-282-9422



info@fortecstar.com



www.fortecstar.com